


ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации
ФП ИВП-138 от 11 марта 2010
(в редакции от 13.06.2018 г.)

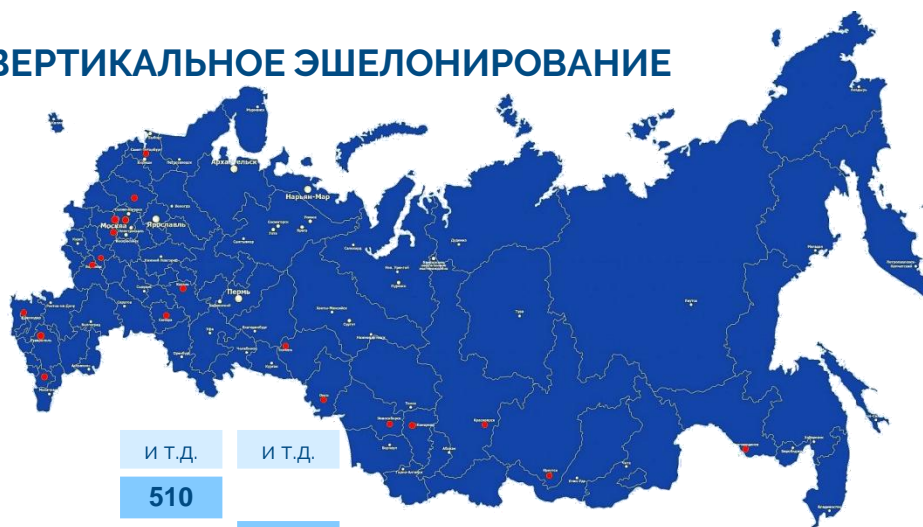

И Т.Д.	И Т.Д.
510	490
470	450
430	410
400	390
380	370
360	350
340	330
320	310
300	290
280	270



68. Вход в воздушное пространство от эшелона полета 290 до эшелона полета 410 воздушным судам (кроме государственных и экспериментальных воздушных судов), не допущенных к полетам с применением RVSM, запрещен.

"вертикальное эшелонирование" - рассредоточение воздушных судов по высоте на установленные интервалы, выражаемые в величинах абсолютной (относительной) высоты при полетах на высоте перехода и ниже и через эшелоны полета при полетах на эшелоне перехода и выше.

69. Вертикальное эшелонирование воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации осуществляется по полукруговой системе относительно истинного меридиана...

7... Границей нижнего и верхнего воздушного пространства является эшелон полета 8100 м (эшелон полета 265), который относится к нижнему воздушному пространству.

8100 м FL265	250
260	230
240	210
220	190
200	170
180	150
160	130
140	110
120	90
100	70
80	50
60	30
40	10
20	



70. В районе контролируемого аэродрома, в зоне аэродромного диспетчерского обслуживания, в зоне диспетчерского обслуживания подхода и в зонах ожидания вертикальное эшелонирование устанавливается независимо от направления полета воздушного судна.

73. Минимальный интервал между эшелонами перехода и высотой перехода должен быть не менее 300 м

